



SAMSUNG

TELEVIZOR PDP (PANOUL DE AFIŞARE CU PLASMĂ)

Manual de utilizare

Înainte de a pune aparatul în funcţiune,
vă rugăm să citiţi în totalitate acest manual,
urmând a-l păstra pentru referinţă în viitor.

MENIURI ON-SCREEN

Picture In Picture (PIP)

Economisire energie

TELETEXT (Opţiune)



SRS TruSurroundXT



Digital Natural Image engine

Înregistraţi-vă produsul la www.samsung.com/global/register

Instrucțiuni pentru utilizator

◆ Remanența imaginii pe ecran

Nu afișați o imagine statică (de exemplu, un joc video sau imaginea de pe un PC conectat la acest PDP) pe panoul monitorului din plasmă mai mult de 2 ore deoarece aceasta poate cauza remanența imaginii pe ecran. Această remanență a imaginii este cunoscută și sub denumirea de „ardere a ecranului”. Pentru a evita această remanență a imaginii, reduceți strălucirea și contrastul ecranului la afișarea unei imagini statice.

◆ Altitudinea

PDP-ul poate funcționa normal doar la altitudini mai mici de 2000m. Nu îl instalați și nu îl utilizați în locuri aflate la o altitudine de peste 2000m, deoarece este posibil să nu funcționeze normal.

◆ Încălzirea părții superioare a televizorului PDP

Este posibil ca partea superioară a produsului să se încălzească după o perioadă lungă de utilizare, deoarece căldura se degajă de la panou prin găurile de ventilație către partea superioară a produsului. Această situație este normală și nu indică o defecțiune sau funcționarea necorespunzătoare a produsului. Cu toate acestea, trebuie să împiedicați copiii să atingă partea superioară a produsului.

◆ Produsul emite o serie de ‘pocnituri’.


Se pot auzi ‘pocnituri’ atunci când produsul se contractă sau se dilată din cauza modificărilor de temperatură sau umiditate din mediul înconjurător. Acest lucru este normal, nu înseamnă că aparatul este defect.

◆ Defecte ale celulelor

PDP-ul utilizează un panou format din 1.230.000(nivel SD) până la 3.150.000(nivel HD) pixeli a căror generare necesită o tehnologie sofisticată. Este totuși posibil ca pe ecran să existe pixeli mai luminoși sau mai întunecați. Aceștia nu au nici un impact asupra performanțelor produsului.

◆ Evitați utilizarea televizorului la temperaturi sub 5°C(41°F)

◆ O imagine statică afișată o perioadă îndelungată poate avaria permanent panoul PDP.



Vizionarea la televizorul PDP în format 4:3 pentru o perioadă lungă de timp poate lăsa urme ale marginilor afișate în partea stângă, în partea dreaptă și în centrul ecranului, din cauza diferenței de emisie de lumină a ecranului. Redarea unui DVD sau a imaginilor de la o consolă de jocuri poate produce un efect similar pe ecran. Pagubele provocate de efectul descris mai sus nu sunt acoperite de garanție.

◆ Imagine remanentă pe ecran.

Afișarea imaginilor statice de la console de jocuri video și PC pentru o perioadă de timp mai lungă poate produce imagini remanente parțiale. Pentru a preveni acest efect, reduceți luminozitatea și contrastul la afișarea imaginilor statice.


◆ Garanție

- Garanția nu acoperă defecțiunile provocate de remanența imaginii.
- Efectele de burn-in nu sunt acoperite de garanție.


◆ Instalare

Consultați un centru de service autorizat înainte de a instala produsul într-un mediu cu praf excesiv, cu temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute, cu umiditate prea mare, în care sunt utilizate substanțe chimice sau într-un loc în care va funcționa continuu, cum ar fi un aeroport sau o gară. În caz contrar, pot surveni defecțiuni grave ale aparatului.


Verificarea componentelor




Manual de utilizare




Telecomandă/
Baterii AAA



Certificat de garanție/
Certificat de înregistrare/
Manual cu instrucțiuni de siguranță
(Nu este disponibil în toate țările)




Cablul de alimentare




Miez de ferită pentru
cablul de alimentare
(PS-42C6H)


Comercializate separat




Cablul HDMI




Cablul de antenă




Cabluri Component (RCA)




Cablul audio




Cablul PC



Cablul Scart



Cablul audio PC



Cablul HDMI/DVI

➤ Miez de ferită (cablu de alimentare)

Miezul de ferită este utilizat pentru a proteja cablul de interferențe. La conectarea unui cablu, desfaceți miezul de ferită și prindeți-l în jurul cablului.




◆	INFORMAȚII GENERALE	
■	Instrucțiuni pentru utilizator	2
■	Verificarea componentelor	2
■	Panoul de control.....	4
■	Panoul de conectare.....	5
■	Vizualizarea telecomenzii (în funcție de model)	6
■	Montarea bateriilor în telecomandă	7
◆	OPERAREA	
■	Pornirea și oprirea televizorului	7
■	Vizualizarea meniurilor	8
■	Stop cadru cu imaginea curentă	8
■	Caracteristica Plug & Play	9
■	Vizionarea semnalului dintr-o sursă externă	10
■	Editarea numelor de dispozitive	10
◆	CONTROLUL CANALELOR	
■	Memorarea automată a canalelor.....	11
■	Memorarea manuală a canalelor	12
■	Adăugarea/Blocarea canalelor	13
■	Sortarea canalelor memorate	14
■	Alocarea denumirilor pentru canale.....	14
■	Acordul fin al recepției canalului.....	15
◆	CONTROLUL IMAGINII	
■	Modificarea standardului de imagine.....	16
■	Personalizarea setărilor de imagine.....	16
■	Selectarea dimensiunii imaginii	17
■	Digital NR.....	17
■	SMD	17
■	DNle - Demo	17
■	Vizualizarea Picture in Picture (PIP).....	18
◆	CONTROLUL SUNETULUI	
■	Caracteristicile pentru sunet	19
◆	DESCRIEREA FUNCȚIILOR	
■	Opțiunile pentru timp	20
■	Limba	21
■	Ecranul albastru	21
■	Melodia.....	21
■	Econ. energie	21
■	Utilizarea Mod Joc.....	21
■	Protecție la impregnare.....	22
■	Setarea funcției Blue Eye (Ochi albastru)	23
◆	AFIȘAJUL CALCULATORULUI	
■	Configurarea aplicației software pentru PC (pentru Windows)	23
■	Modul Intrare (PC).....	24
■	Configurarea PC-ului	25
■	Caracteristica Teletext (în funcție de model)	26
◆	ANEXĂ	
■	Instalarea suportului pentru montare pe perete	28
■	Configurarea telecomenzii	30
■	Depanare.....	35

Panoul de control

➤ Culoarea și forma produsului pot varia, în funcție de model.

Panoul frontal (sau lateral)

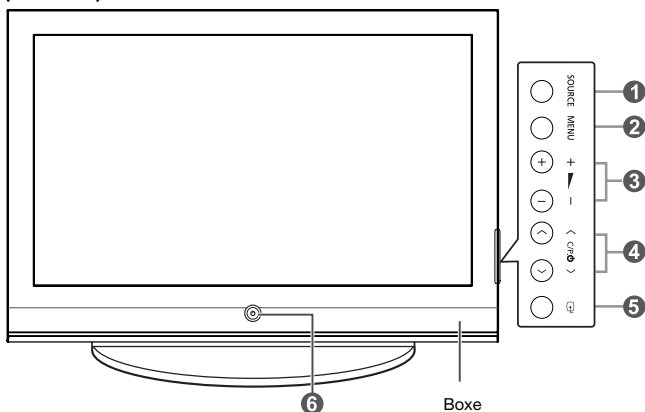

1 SOURCE

Afișează un meniu cu toate sursele de intrare disponibile (TV, Ext.1, Ext.2, Component, HDMI).

2 MENU

Apăsați pentru a vizualiza pe ecran un meniu cu caracteristicile televizorului dvs.

3 — ▲ +

Apăsați pentru a mări sau a micșora volumul. În meniul de pe ecran, utilizați butoanele — ▲ + așa cum utilizați butoanele ◀ ▶ de pe telecomandă.

4 ▼ C/P. ⏻ ▲

Apăsați pentru a schimba canalele. În meniul de pe ecran, utilizați butoanele ▼ C/P. ⏻ ▲ așa cum utilizați butoanele ▲ și ▼ de pe telecomandă.

5 (INTRARE)

Apăsați pentru a confirma o selecție.

6 ⏻ Butonul (Power)

Apăsați pentru a porni sau a opri televizorul.

Indicator de alimentare


- Oprire alimentare: Albastru
- Pornire alimentare: Stins

Senzorul telecomenzii

Îndreptați telecomanda spre acest punct de pe televizor.

Panoul de conectare

➤ Culoarea și forma produsului pot varia, în funcție de model.

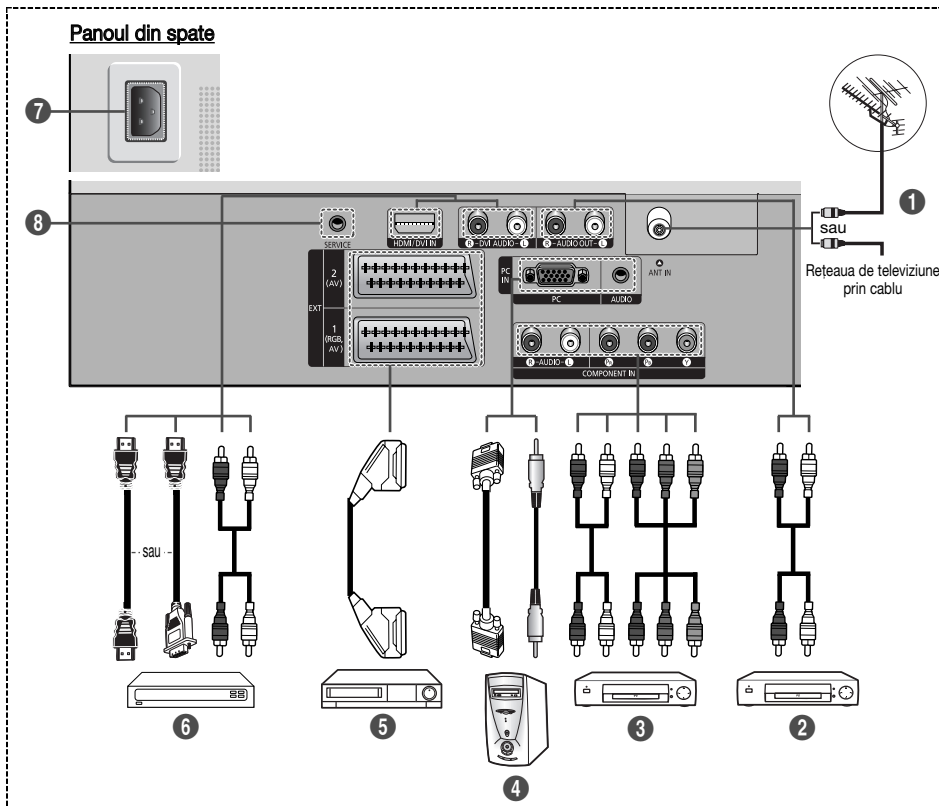

- Atunci când conectați la televizor un sistem audio sau video, asigurați-vă că toate aparatele sunt oprite.
- Atunci când conectați un dispozitiv extern, aveți grijă să respectați culorile conectorilor.

1 ANT IN VHF/UHF (75Ω)

- Conector coaxial 75Ω pentru antenă/cablu.

2 Conectarea dispozitivelor audio externe

- Conectați semnalele audio RCA de la televizor la o sursă externă, cum ar fi un echipament audio.

3 COMPONENT IN

- Intrări (AUDIO R/L) și video (P/Ps/Y) pentru Component.

4 PC IN / AUDIO

- Conectați mufa de ieșire video și audio la PC.

5 EXT 1, EXT 2

- Intrări sau ieșiri pentru dispozitive externe, cum ar fi videorecordere, DVD playere, videoplayere sau console de jocuri video.

Specificații Intrare/ieșire

Conector	Intrare			Ieșire
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	✓	✓	✓	Este disponibilă numai ieșirea TV sau DTV.
EXT 2	✓	✓	✓	Puteți alege ieșirea.

6 HDMI/DVI IN

- Se conectează la mufa HDMI a unui echipament cu ieșire HDMI. Aceste intrări pot fi folosite și ca o conexiune DVI cu intrări audio analogice separate. Pentru a realiza această conexiune, va fi necesar un cablu HDMI/DVI opțional.

Când utilizați adaptorul opțional HDMI/DVI, intrările audio analogice DVI ale televizorului permit recepționarea semnalelor audio stânga și dreapta de la echipamentul DVI. (Incompatibil cu PC-uri)

- La conectarea acestui produs prin HDMI sau DVI la un set-top box, un player DVD sau o consolă pentru jocuri, asigurați-vă că este setat la un mod de ieșire video compatibil, conform tabelului de mai jos. Nerespectarea acestei compatibilități poate genera distorsiuni sau întreruperi ale imaginii sau absența completă a imaginii.
- Nu încercați să introduceți conectorul HDMI/DVI într-o placă video a unui computer sau laptop.
- (În caz contrar, se va afișa un ecran gol)

DVI AUDIO IN L/R

- Intrări audio DVI pentru echipamente externe.

7 POWER IN

- Conectați cablul de alimentare furnizat.

8 SERVICE

- Conector utilizat numai pentru service.

➤ Moduri acceptate pentru HDMI/DVI și Component

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50Hz	X	O	X	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O
Component	O	O	O	O	O	O


Vizualizarea telecomenzii (în funcție de model)

- 1 Butonul POWER (porneste și oprește televizorul)
- 2 Butoane numerice pentru accesarea directă a canalelor
- 3 Selectarea canalelor cu 1/2 cifre
- 4 Buton pentru controlul canalelor (Consultați pagina 13)
- 5 Selectează direct modul TV
- 6 + Mărire volum
- Reducere volum
- 7 Decuplare temporară a sunetului
- 8 Afișează meniul OSD principal
- 9 Activare/Dezactivare opțiune Picture-In-Picture
- 10 Selectare efecte pentru sunet (Consultați pagina 19)
- 11 Selectare efecte pentru imagine (Consultați pagina 16)
- 12 Reglați strălucirea ecranului în funcție de condițiile ambientale (Consultați pagina 21)
- 13 Selectare mod sunet
- 14 Buton mod TruSurround XT
- 15 Setare telecomandă
- 16 Selectează un echipament țintă care să fie controlat prin intermediul telecomenzii Samsung (TV, DVD, STB, CABLE, VCR)
- 17 Selectare sursă disponibilă
- 18 Canalul anterior
- 19 Oprire automată
- 20 Selectează direct modul PC
- 21 Funcție VCR/DVD (Rewind (Derulare înapoi), Stop, Play/Pause (Redare/Pauză), Fast/Forward (Rapid/Înainte))
- 22
- 23
- 24 Părăsește meniul OSD
- 25 Controlează cursorul în meniul
- 26 Se utilizează pentru afișarea informațiilor despre transmisia curentă
- 27 Stop cadru
- 28 Selectare dimensiune imagine
- 29 Selectare canal pentru subimagine (PIP)
- 30 Dacă telecomanda dvs. nu funcționează corespunzător, scoateți bateriile și apăsați butonul RESET timp de 2~3 secunde. Introduceți bateriile la loc și încercați să utilizați din nou telecomanda.

Funcții teletext

(Consultați pagina 26)


- 31 ieșire din ecranul Teletext (în funcție de model)
- 32 Index teletext
- 33 Menținere teletext
- 34 Stocare teletext
- 35 Selectare mod Teletext (LISTĂ/FLOF)
- 36 Subpagina teletext
- 37 P : Pagina următoare teletext
P : Pagina anterioară teletext
- 38 Anulare teletext
- 39 Afișare teletext
- 40 Afișare teletext/Combinare informații de pe teletext cu transmisia normală
- 41 Selectare dimensiune teletext
- 42 1 2 3 Selectare subiecte Fastext

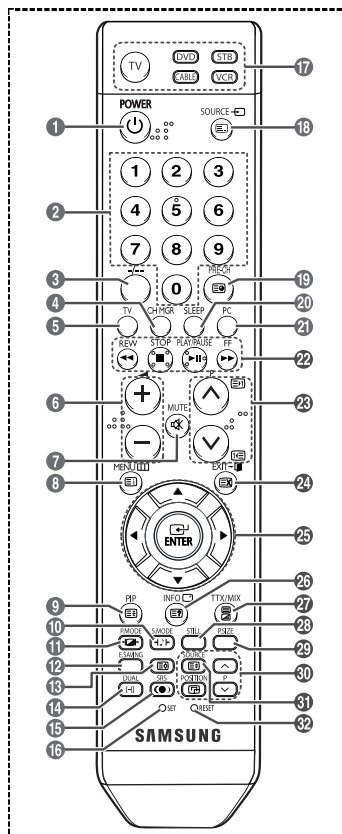

- Performanțele telecomenzii pot fi afectate de lumina puternică.
- Aceasta este o telecomandă specială pentru persoanele cu dizabilități vizuale, ce are puncte Braille pe butoanele Power (Pornire/Oprire), Channel (Canal) și Volume (Volum).







Montarea bateriilor în telecomandă

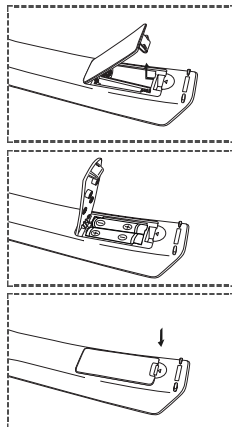- 1 Ridicați capacul de pe partea din spate a telecomenzii, așa cum se arată în imagine.
 - 2 Introduceți în telecomandă două baterii AAA.
 - Asigurați-vă că semnele “+” și “-” de pe capetele bateriilor corespund cu cele din interiorul compartimentului.
 - 3 Închideți capacul, așa cum este indicat în imagine.
 - Scoateți bateriile și păstrați-le într-un loc răcoros și uscat dacă nu folosiți telecomanda pentru o perioadă mai lungă de timp. Telecomanda poate fi utilizată până la o distanță de aproximativ 23 ft. (7 m) de televizor. (Pentru o utilizare obișnuită a televizorului, bateriile durează aproximativ un an.)
- **În cazul în care telecomanda nu funcționează! Verificați următoarele:**
1. Televizorul este pornit?
 2. Capetele pozitiv și negativ ale bateriilor sunt cumva inversate?
 3. Bateriile sunt epuizate?
 4. Există o întrerupere în alimentare sau cablul de alimentare cu curent este deconectat?
 5. Există vreo lumină fluorescentă specială sau un tub de neon în apropiere?




Pornirea și oprirea televizorului

Cablul de conectare la rețea se află în partea din spate a televizorului.


- 1 Introduceți cablul de alimentare într-o priză corespunzătoare.
 - Tensiunea nominală este indicată pe partea din spate a televizorului și frecvența este de 50 sau 60 Hz.
- 2 Apăsăți butonul  (Power) (Pornire/Oprire) de pe partea frontală a televizorului sau apăsați butonul **POWER** () de pe telecomandă pentru a porni televizorul. Ultimul program urmărit este selectat în mod automat. Dacă nu ați memorat încă nici un canal, nu va apărea nici o imagine. Consultați “Memorarea automată a canalelor” la pagina 11 sau “Memorarea manuală a canalelor” la pagina 12.
 - Dacă televizorul este pornit pentru prima dată, se vor inițializa automat anumite setări de bază. Consultați “Caracteristica Plug & Play” la pagina 9.
- 3 Pentru a opri televizorul, apăsați butonul  (Power) (Pornire/Oprire) de pe partea frontală a televizorului sau apăsați butonul **POWER** () de pe telecomandă.
- 4 Pentru a porni televizorul, apăsați butonul  (Power) (Pornire/Oprire) de pe partea frontală a televizorului sau apăsați butonul **POWER** () sau butoanele numerice de pe telecomandă.

Vizualizarea meniurilor

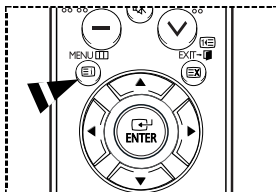

- 1 Apăsați butonul **MENU** (□□□).
Meniul principal este afișat pe ecran.
În partea stângă există 5 pictograme: **Intrare**, **Imagine**, **Sunet**, **Canal** și **Configurare**.
- 2 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta una dintre pictograme. Apăsați butonul **ENTER** (□) pentru a accesa submeniul pictogramei respective.
- 3 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a vă deplasa între elementele din meniul. Apăsați butonul **ENTER** (□) pentru a accesa opțiunea selectată.
- 4 Apăsați butonul ▲/▼/◀/▶ pentru a schimba elementul selectat. Apăsați butonul **MENU** (□□□) pentru a reveni în meniul anterior.
- 5 Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieși din meniul.

Stop cadru cu imaginea curentă

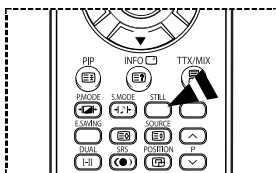

Puteți fixa imaginea atunci când vizionați un program TV prin simpla apăsare a butonului **"STILL"**. Pentru a reveni la modul de vizionare normal, apăsați din nou acest buton.

- Această funcție se va anula automat după cinci minute.

Caracteristica Plug & Play

Când televizorul este pornit pentru prima dată, se vor inițializa automat și consecutiv anumite setări de bază. Sunt disponibile următoarele setări.

- 1 Dacă televizorul este în modul Standby, apăsați butonul **POWER** (⏻) de pe telecomandă. Se afișează mesajul pentru pornirea funcției Plug & Play.
- 2 Meniul **Limbă** se va afișa automat după câteva secunde.
- 3 Alegeți limba corespunzătoare prin apăsarea butonului **▲** sau **▼**. Apăsați butonul **ENTER** (↵). Este afișat mesajul pentru verificarea stării de conectare a antenei.
- 4 Asigurați-vă că antena este conectată la televizor. Apăsați butonul **ENTER** (↵). Se afișează meniul **Țară**.
- 5 Selectați țara sau zona prin apăsarea butonului **▲** sau **▼**. Apăsați butonul **ENTER** (↵). Va fi afișat meniul pentru selectarea canalelor.
- 6 Pentru a începe memorarea canalelor, apăsați butonul **ENTER** (↵). Căutarea se va opri automat. Televizorul va începe să memoreze toate canalele disponibile. Apăsați butonul **ENTER** (↵) pentru a seta ceasul.
- 7 Apăsați butonul **◀** sau **▶** pentru a selecta ora sau minutele. Setăți-le prin apăsarea butonului **▲** sau **▼**.
 - Orele sau minutele pot fi introduse prin apăsarea butoanelor numerice de pe telecomandă.
- 8 Apăsați butonul **ENTER** (↵) pentru a confirma opțiunea aleasă. Se afișează mesajul "**Vizionare plăcută**".




Dacă doriți să resetați această opțiune...

- 1 Apăsați butonul **MENU** (≡) pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta **Configurare**, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 3 Apăsați butonul **ENTER** (↵) pentru a selecta opțiunea **Plug & Play**. Se afișează mesajul pentru pornirea funcției Plug & Play.



Vizionarea semnalului dintr-o sursă externă

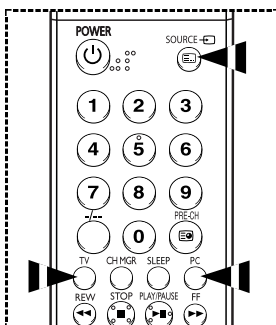

Aveți posibilitatea de a schimba sursa semnalului afișat, selectând unul dintre echipamentele conectate (VCR, DVD, set-top box) sau semnalul TV (prin cablu sau antenă).

- 1 Apăsați butonul **MENU** (□□□) pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **ENTER** (↵) pentru a selecta **Listă surse**.
- 3 Apăsați din nou butonul **ENTER** (↵).
- 4 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta sursa semnalului, apoi apăsați **ENTER** (↵).

Surse de semnal disponibile: **TV, Ext.1, Ext.2, Component, PC, HDMI**

- Puteți selecta aceste opțiuni prin simpla apăsare a butonului **SOURCE** de pe telecomandă.
- Puteți intra direct în modul TV sau PC utilizând butonul **TV** sau **PC** de pe telecomandă.

Editarea numelor de dispozitive



Puteți asocia nume surselor externe.

- 1 Apăsați butonul **MENU** (□□□) pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 3 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Editare nume**, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 4 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta sursa de semnal externă, apoi apăsați **ENTER** (↵).
- 5 Selectați echipamentul dorit apăsând ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).

Nume de dispozitive disponibile: **VCR, DVD, D-VHS, STB cablu, HD STB, STB satelit, Receiver AV, Receiver DVD, Playstation, Cameră video, DVD Combo, DHR (DVD HDD Recorder) și PC.**

- 6 Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieși din meniu.

Memorarea automată a canalelor

Puteți scana intervalele de frecvențe disponibile (intervalele disponibile depind de țara în care vă aflați).

Este posibil ca numerele programelor alocate automat să nu corespundă cu numerele curente sau dorite de dvs. Totuși, puteți sorta manual numerele și puteți exclude canalele pe care nu doriți să le vizionați.

- 1 Apăsați butonul **MENU** (□□□) pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Canal**, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 3 Apăsați din nou butonul **ENTER** (↵). Vor fi listate țările disponibile.
- 4 Selectați țara apăsând butonul ▲ sau ▼ și apoi butonul **ENTER** (↵).
- 5 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Memorare automată**, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 6 Apăsați din nou butonul **ENTER** (↵) pentru a începe căutarea. Căutarea se va opri automat.
 - Pentru a opri căutarea înainte ca aceasta să fie finalizată, apăsați butonul **MENU** (□□□) sau butonul **ENTER** (↵).




Memorarea manuală a canalelor

Aveți posibilitatea de a stoca numeroase canale TV, inclusiv pe cele recepționate prin rețeaua de televiziune prin cablu. La memorarea manuală a canalelor, puteți alege:

- ◆ Să memorați sau nu fiecare canal găsit.
- ◆ Numărul programului pentru fiecare canal memorat pe care doriți să îl identificați.



- 1 Apăsați butonul **MENU** (□□□) pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Canal**, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 3 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Memorare manuală**, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 4 Selectați opțiunea dorită apăsând ▲ sau ▼ și apoi butonul **ENTER** (↵).
- 5 Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 6 Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieși din meniu.

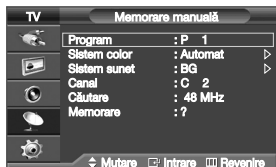

- ◆ **Program** (Numărul de program care este asociat unui canal)
 - Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a ajunge la numărul corect.
 - De asemenea, puteți introduce numărul canalului direct prin apăsarea butoanelor numerice (0~9).
- ◆ **Sistem color: Automat/PAL/SECAM/NTSC4.43**
 - Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta standardul de culoare dorit.
- ◆ **Sistem sunet: BG/DK/I/L**
 - Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta standardul de sunet dorit.
- ◆ **Canal** (Când cunoașteți numărul canalului pe care doriți să îl memorați)
 - Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **C** (canal aerian) sau **S** (canal prin cablu).
 - Apăsați butonul ►, apoi apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta numărul dorit.
 - De asemenea, puteți introduce numărul canalului direct prin apăsarea butoanelor numerice (0~9).
 - Dacă sunetul este distorsionat sau nu se aude, reselectați standardul de sunet corect.
- ◆ **Căutare** (Când nu cunoașteți numerele canalelor)
 - Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a porni căutarea.
 - Tunerul scanează intervalul de frecvențe până la recepționarea primului canal sau a canalului selectat de dvs.
- ◆ **Memorare** (Când memorați canalul și numărul de program asociat)
 - Setati valoarea la **OK** apăsând butonul **ENTER** (↵).

Modul Channel (Canal)

- ◆ **P** - modul Programme (Program): La finalizarea reglării, stațiilor de emisie din zona dvs. le sunt atribuite numere de poziții de la P00 la P99. Puteți selecta un canal prin introducerea numărului poziției.
- ◆ **C** - modul Air channel (Canal aerian): Puteți selecta un canal prin introducerea numărului atribuit fiecărei stații de emisie în prezentul mod.
- ◆ **S** - modul Cable channel (Canal de cablu): Puteți selecta un canal prin introducerea numărului atribuit fiecărui canal de cablu.

Adăugarea/Blocarea canalelor

Utilizând Managerul de canale, puteți bloca sau adăuga canale cu ușurință.

- 1 Apăsați butonul **MENU** (□) pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Canal**, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 3 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Manager Canal**, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).

◆ Adăugarea canalelor

Utilizând Managerul de canale, puteți adăuga canale.



- 4 Selectați **Manager Canal** apăsând butonul **ENTER** (↵).
- 5 Deplasați-vă la câmpul (⊞) apăsând butoanele ▲/▼/◀/▶, selectați un canal de adăugat și apăsați butonul **ENTER** (↵) pentru a adăuga canalul respectiv.
 - Dacă apăsați butonul **ENTER** (↵) din nou, simbolul (✓) din dreptul canalului dispare, iar canalul nu este adăugat.

◆ Blocarea canalelor


Această funcție vă permite blocarea accesului utilizatorilor neautorizați (copii) la anumite programe, suprimând semnalul video sau audio.

- 6 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Blocare copii**, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 7 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Activat**, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 8 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Manager Canal**, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 9 Deplasați-vă la câmpul (⊞) apăsând butoanele ▲/▼/◀/▶, selectați un canal de blocat și apăsați butonul **ENTER** (↵).
 - Dacă apăsați butonul **ENTER** (↵) din nou, simbolul (✓) din dreptul canalului dispare, iar blocarea canalului este anulată.
 - La activarea opțiunii Blocare copii, se afișează un ecran albastru.
- 10 Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieși din meniul.

- Puteți selecta aceste opțiuni prin simpla apăsare a butonului **CH MGR** de pe telecomandă.

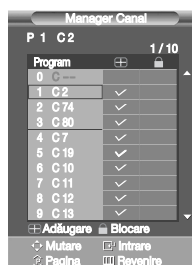

Sortarea canalelor memorate

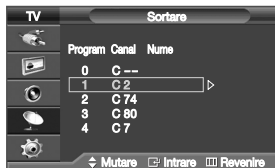


Această operație vă permite să schimbați numerele de program ale canalelor memorate.

Această opțiune poate fi necesară după utilizarea memorării automate.

- 1 Apăsați butonul **MENU** (□□□) pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Canal**, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 3 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Sortare**, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 4 Selectați canalul pe care doriți să îl mutați apăsând butonul ▲ sau ▼ și apoi butonul **ENTER** (↵).
- 5 Selectați numărul programului la care va fi mutat canalul apăsând butonul ▲ sau ▼.
Apăsați butonul **ENTER** (↵). Canalul este mutat la noua sa poziție și toate celelalte canale sunt decalate corespunzător.
- 6 Repetați pașii 4 și 5 până când mutați toate canalele la numerele programelor dorite.
- 7 Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieși din meniu.

Alocarea denumirilor pentru canale

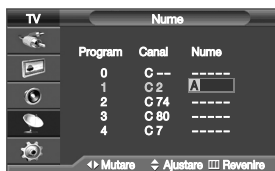

Numele canalelor vor fi atribuite automat posturilor care emit informații despre canal. Aceste nume pot fi modificate prin atribuirea unor nume noi.


- 1 Apăsați butonul **MENU** (□□□) pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Canal**, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 3 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Nume**, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 4 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta canalul căruia îi va fi asignat un nume nou, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 5 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta o literă (A-Z), un număr (0-9) sau un simbol.
Poziționați-vă la litera anterioară sau următoare prin apăsarea butonului ◀ sau ▶, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 6 Repetați pașii de la 4 la 5 pentru fiecare canal căruia îi atribuiți un nume nou.
- 7 Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieși din meniu.

Acordul fin al recepției canalului

Dacă recepția este clară, nu trebuie să acordați selectiv canalul, deoarece acest lucru se face automat pe parcursul operației de căutare și memorare.



Dacă semnalul este slab sau distorsionat, trebuie să acordați selectiv canalul în modul manual.

- 1 Apăsați butonul **MENU** (□□□) pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Canal**, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 3 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Acord fin**, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 4 Pentru a obține o imagine puternică și clară și o calitate bună a sunetului, apăsați butonul ◀ sau ▶ până când obțineți setarea dorită. Apăsați butonul **ENTER** (↵).
 - Pentru a reseta acordul fin la **0**, selectați **Resetare** apăsând butonul ▲ sau ▼. Apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 5 Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieși din meniu.
 - Fine Tune Store (Memorare acord fin) va schimba culoarea pentru Channel OSD (Afișaj pe ecran pentru canal) din alb în roșu și va adăuga un asterisc (*”).

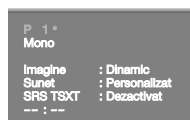

Modificarea standardului de imagine

Puteți selecta tipul de imagine care corespunde cel mai bine cerințelor dvs. de vizionare.

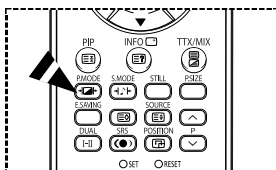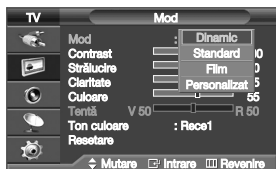

- 1 Apăsați butonul **MENU** (□□□) pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta **Imagine**, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 3 Apăsați butonul **ENTER** (↵) de două ori.
- 4 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul **▲** sau **▼** și apoi butonul **ENTER** (↵).

Modurile disponibile: **Dinamic, Standard, Film, Personalizat**

➤ Valorile setărilor pot varia în funcție de sursa de intrare.
(de ex. RF, Component, PC sau HDMI)

- 5 Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieși din meniu.
- Puteți selecta aceste opțiuni prin simpla apăsare a butonului **P.MODE** de pe telecomandă.
-
- ◆ Selectați **Dinamic** pentru a urmări programele TV în timpul zilei sau atunci când este lumină puternică în cameră.
 - ◆ Selectați **Standard** pentru setările standard din fabrică.
 - ◆ Selectați **Film** atunci când vizionați un film.
 - ◆ Selectați **Personalizat** dacă doriți să ajustați setările în funcție de preferințele personale.

Personalizarea setărilor de imagine

Televizorul dvs. are diferite opțiuni de setare care vă permit controlul calității imaginii.



- 1 Apăsați butonul **MENU** (□□□) pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta **Imagine**, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 3 Apăsați butonul **ENTER** (↵) de două ori.
- 4 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul **▲** sau **▼** și apoi butonul **ENTER** (↵).

Modurile disponibile: **Dinamic, Standard, Film, Personalizat**

- 5 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul **▲** sau **▼** și apoi butonul **ENTER** (↵).
- 6 Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 7 Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieși din meniu.

◆ **Contrast – Strălucire – Claritate – Culoare – Tentă** (numai NTSC)

◆ **Contrast – Strălucire – Culoare:** Mod PC

Apăsați butonul **◀** sau **▶** pentru a ajunge la setarea dorită.

◆ **Ton culoare:** Rec2/Rec1/Normal/Cald1/Cald2

◆ **Resetare:** Puteți reveni la setările prestabilite din fabrică pentru imagine.

➤ Funcția de resetare este setată pentru fiecare mod de imagine și ton de culoare.

Selectarea dimensiunii imaginii

Puteți selecta dimensiunea imaginii care corespunde cel mai bine cerințelor dvs. de vizionare.


- 1 Apăsați butonul **MENU** (□□□) pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Imagine**, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 3 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Dimensiune**, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 4 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul ▲ sau ▼ și apoi butonul **ENTER** (↵).

Opțiunile disponibile: **Wide automat**, **16:9**, **Wide 4:3**, **Zoom**, **4:3**

- ◆ **Wide automat:** Se expandează și se ridică imaginea de la raportul 4:3 la 16:9.

- ◆ **16:9:** Setează imaginea la modul panoramic 16:9.

- ◆ **Wide 4:3:** Se mărește dimensiunea imaginii la mai mult de 4:3.

Mutați ecranul în sus/jos utilizând butonul ▲ sau ▼ după ce ați selectat , apăsând butonul ► sau **ENTER** (↵).



- ◆ **Zoom:** Se mărește dimensiunea imaginii vertical pe ecran.




- ◆ **4:3:** Setează imaginea la modul normal 4:3.

- 5 Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieși.

- Puteți schimba dimensiunea imaginii prin simpla apăsare a butonului **P.SIZE** de pe telecomandă.
- Dacă modificați dimensiunea imaginii când PIP este Activat, PIP va fi oprit automat.
- În funcție de sursa de intrare, opțiunile pentru dimensiunea imaginii pot varia.
- Elementele disponibile pot diferi în funcție de modul selectat.

Poziționarea și dimensionarea ecranului utilizând opțiunea Zoom

- ◆ Redimensionarea ecranului utilizând opțiunea **Zoom** permite poziționarea și dimensionarea ecranului în sus/jos cu ajutorul butonului ▲ sau ▼, precum și al dimensiunii ecranului.
- ◆ Mutați ecranul în sus/jos utilizând butonul ▲ sau ▼ după selectarea opțiunii , apăsând butonul ◀ sau ▶.
- ◆ Redimensionați ecranul vertical utilizând butonul ▲ sau ▼ după selectarea opțiunii , apăsând butonul ◀ sau ▶.

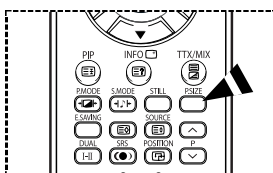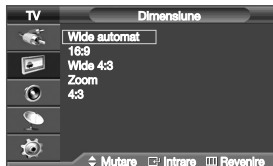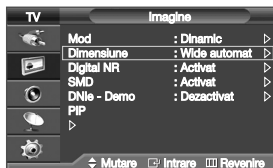

Digital NR / SMD / DNle - Demo

- 1 Apăsați butonul **MENU** (□□□) pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Imagine**, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 3 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul ▲ sau ▼ și apoi butonul **ENTER** (↵).

Opțiunile disponibile: **Digital NR**, **SMD**, **DNle - Demo**

- 4 Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 5 Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieși din meniu.

- ◆ **Digital NR: Activat/Dezactivat**

Dacă semnalul recepționat de televizorul dvs. este slab, puteți activa această opțiune pentru a reduce distorsiunile sau imaginile fantomă apărute pe ecran.

- ◆ **SMD (Smooth Motion Driver): Activat/Dezactivat**

Dacă setați SMD la Activat, veți vedea culori mai naturale și text mai clar chiar și în scenele cele mai rapide.

➢ SMD nu este disponibil în modul PC.

- ◆ **DNle - Demo: Activat/Dezactivat**

Acest televizor dispune de funcția DNle, pentru o calitate îmbunătățită a imaginii.

Dacă setați opțiunea DNle - Demo la valoarea Activat, puteți vedea pe ecran, în scop demonstrativ, o imagine pe care s-a aplicat și una pe care nu s-a aplicat această funcție. Utilizând această funcție, veți putea observa o creștere semnificativă a calității imaginii.

- **DNle™ (Digital Natural Image engine) [DNle]**




Această funcție vă oferă o imagine mult mai detaliată cu reducerea zgomotului 3D, creșterea nivelului de detaliu, intensificarea contrastului și a albului. Noul algoritm de compensare a imaginii vă asigură o imagine mai luminoasă, mai clară și mai detaliată. Tehnologia DNle™ va regla orice semnal pentru ochii dvs.

- Opțiunea DNle - Demo nu este disponibilă în modul PC.



Vizualizarea Picture in Picture (PIP)

Puteți afișa o subimagine în cadrul imaginii principale. Astfel puteți viziona programe TV sau puteți monitoriza intrarea video de la orice echipament conectat.

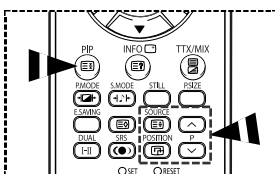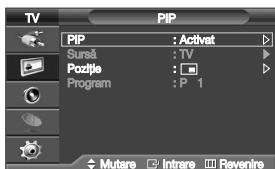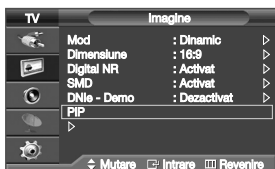

- 1 Apăsați butonul **MENU** () pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta **Imagine**, apoi apăsați butonul **ENTER** ().
- 3 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta **PIP**, apoi apăsați butonul **ENTER** ().
- 4 Selectați opțiunea necesară apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER** ().
Opțiunile disponibile: **PIP (Activat/Dezactivat)**, **Sursă**, **Poziție**, **Program**
- 5 Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER** ().
- 6 Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieși din meniu.

◆ PIP: Activat/Dezactivat

Puteți activa sau dezactiva funcția PIP.

- Puteți selecta aceste opțiuni prin simpla apăsare a butonului **PIP** de pe telecomandă.

◆ Sursă: TV/Ext.1/Ext.2

Puteți selecta sursa imaginii secundare.

◆ Poziție: / / /

Puteți selecta poziția imaginii secundare.

◆ Program

Puteți selecta un canal pentru imaginea secundară numai dacă opțiunea **Sursă** este setată la **TV**.

Funcții accesibile ale telecomenzii

Butoane	Caracteristică
PIP	Se utilizează pentru a activa sau a dezactiva direct funcția PIP.
SOURCE	Se utilizează pentru a atribui o sursă pentru sub-imagine (TV , Ext.1 , sau Ext.2).
POSITION	Folosit pentru a muta subimaginea în sens invers acelor de ceas.
P () / ()	Folosit pentru a selecta un canal pentru subimagine.

Tabel de setări PIP

X - Această combinație PIP nu este disponibilă.

O - Această combinație PIP este disponibilă.

Principal \ Secundar	TV	Ext.1	Ext.2	PC
TV	X	X	X	X
Ext.1	X	X	X	X
Ext.2	X	X	X	X
Component	X	X	X	X
HDMI	O	O	O	X
PC	O	O	O	X

Caracteristicile pentru sunet


-
- TV** **Sunset**
- | | | |
|----------------------|-----------------------|---|
| Mod | : Personalizat | ▶ |
| Egalizator | : Personalizat | ▶ |
| SRS TSXT | : Dezactivat | ▶ |
| Volum automat | : Dezactivat | ▶ |
| Fara Sonor | : Dezactivat | ▶ |
| Resetare | | |
- ◀ Mute ▶ Intrade Revenire

< Dacă Mod Joc este activat >

-

Televizorul dvs. are diferite setări care vă permit să controlați calitatea sunetului.

➤ TruSurround XT, SRS și (●) Symbol sunt mărci înregistrate ale SRS Labs, Inc. Tehnologia TruSurround XT este inclusă sub licență de la SRS Labs, Inc.




Dacă doriți să auziți sunetul prin boxe separate, anulați amplificatorul intern.

➤ Butoanele **VOL +**, **VOL -** si **MUTE** nu functioneaza când optiunea Fara Sonor este setată la Activat.

Dacă Mod Joc este activat, funcția Resetare sunet este de asemenea activată. Selectarea funcției Resetare după setarea egalizatorului resetează setarea egalizatorului la valorile prestabilite din fabrică.

Opțiunile pentru timp

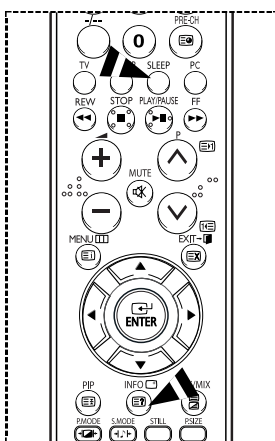

- 1 Apăsați butonul **MENU** () pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta **Configurare**, apoi apăsați butonul **ENTER** ().
- 3 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta **Ceaș**, apoi apăsați butonul **ENTER** ().
- 4 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul **▲** sau **▼** și apoi butonul **ENTER** ().

Opțiunile disponibile: **Setare ceaș**, **Timer opr.**, **Tempor. pomire**, **Tempor. oprire**

- 5 Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER** ().
- 6 Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieși din meniu.

◆ Setare ceaș

Puteți seta ceasul televizorului, astfel încât, la apăsarea butonului **INFO** de pe telecomandă, să se afișeze ora curentă. De asemenea, trebuie să setați ora și dacă doriți să folosiți temporizatoarele de pomire sau oprire automată.

- Apăsați butonul **◀** sau **▶** pentru a selecta **Oră** sau **Min**.
Setați-le prin apăsarea butonului **▲** sau **▼**.
- Puteți seta direct ora și minutele apăsând butoanele numerice de pe telecomandă.
- În cazul unei întreruperi a energiei electrice sau a deconectării de la alimentare a aparatului, setările pentru ceaș vor fi pierdute.

◆ Timer opr.

Puteți seta o perioadă între 30 și 180 de minute, după scurgerea căreia televizorul va trece automat în modul Standby.

- Selectați intervalul presetat de funcționare (**Dezactivat**, **30**, **60**, **90**, **120**, **150** sau **180**), apăsând butonul **▲** sau **▼**.
- Puteți selecta aceste opțiuni prin simpla apăsare a butonului **SLEEP** de pe telecomandă. Dacă temporizatorul de oprire nu este încă setat, se va afișa **Dezactivat**.
Dacă temporizatorul este deja setat, se va afișa durata rămasă până la trecerea televizorului în modul Standby.

◆ Tempor. pomire/Tempor. oprire

Puteți seta temporizatoarele de pomire și oprire astfel încât televizorul să pornească sau să se oprească la orele selectate.

☛ În prealabil, trebuie să setați ceasul.

- **Tempor. pomire:** Selectați **Oră**, **Min**, **Program** sau **Volum** prin apăsarea butonului **◀** sau **▶**.
Setați-le prin apăsarea butonului **▲** sau **▼**.
Pentru a activa **Tempor. pomire** cu setarea introdusă, setați **Activare** la valoarea **Da** apăsând butonul **▲** sau **▼**.
➤ Puteți seta direct ora și minutele apăsând butoanele numerice de pe telecomandă.
- **Tempor. oprire:** Selectați **Oră** sau **Min** prin apăsarea butonului **◀** sau **▶**.
Setați-le prin apăsarea butonului **▲** sau **▼**.
Pentru a activa **Tempor. oprire** cu setarea introdusă, setați **Activare** la valoarea **Da** apăsând butonul **▲** sau **▼**.
➤ Puteți seta direct ora și minutele apăsând butoanele numerice de pe telecomandă.

☛ Auto Power Off (Oprire automată)

Când setați temporizatorul la "Activat", televizorul se va închide în cele din urmă, dacă nu este acționată nici o comandă timp de 3 ore după ce televizorul a fost pornit de temporizator. Această funcție este disponibilă doar în cazul activării temporizatorului și previne supraîncălzirea rezultată din funcționarea continuă prea îndelungată.

Limbă / Ecran albastru / Melodie / Econ. energie

- 1 Apăsați butonul **MENU** (□□□) pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Configurare**, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 3 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul ▲ sau ▼ și apoi butonul **ENTER** (↵).

Opțiunile disponibile: **Limbă**, **Ecran albastru**, **Melodie**, **Econ. energie**

- 4 Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 5 Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieși din meniu.

◆ Limbă

Meniul diferă în funcție de model. Când porniți televizorul pentru prima dată, trebuie să alegeți limba care va fi folosită pentru afișarea meniurilor și indicațiilor.

◆ Ecran albastru: Activat/Dezactivat

Dacă nu se recepționează nici un semnal sau dacă semnalul este foarte slab, fundalul de imagini cu zgomot va fi automat înlocuit de un ecran albastru. Dacă doriți să vizionați un program cu semnal foarte slab, trebuie să setați opțiunea **Ecran albastru** la **Dezactivat**.

◆ Melodie: Activat/Dezactivat

Puteți auzi o scurtă melodie la pornirea și oprirea televizorului.

◆ Econ. energie: Dezactivat/Scăzut/Mediu/Mare

Această caracteristică ajustează automat strălucirea ecranului în funcție de condițiile de iluminare din mediul ambiant.


Dezactivat: Dezactivează modul **Econ. energie**.

Scăzut: Funcționează în modul standard indiferent de lumina ambientală.

Mediu: Ajustează automat la iluminarea din mediul ambiant.

Mare: Intră în modul de putere maximă indiferent de iluminarea din mediul înconjurător.

➤ Puteți selecta aceste opțiuni și prin simpla apăsare a butonului

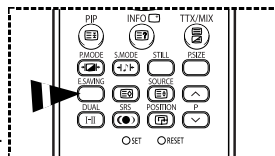

E.SAVING de pe telecomandă.

Utilizarea Mod Joc

La conectarea la o consolă de jocuri, cum ar fi PlayStation™ sau Xbox™, vă puteți bucura de o experiență mai realistă, cu ajutorul meniului pentru jocuri.

- 1 Apăsați butonul **MENU** (□□□) pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Configurare**, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 3 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Mod Joc**, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 4 Selectați **Dezactivat** sau **Activat** prin apăsarea butonului ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 5 Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieși.

➤ Pentru a deconecta consola de jocuri și a conecta alt dispozitiv extern, anulați mod joc din meniul imagine.

➤ Dacă afișați meniul TV în mod Joc, ecranul va tremura ușor.

➤ Mod Joc nu este disponibil în modul TV.

➤ Dacă Mod Joc este activat:


◆ Modul Imagine este modificat automat la Personalizat, iar utilizatorii nu pot modifica modul.

◆ Modul Sunet din meniul Sunet este dezactivat. Reglați sunetul utilizând egalizatorul.

◆ Funcția Resetare sunet este activată. Selectarea funcției Resetare după setarea egalizatorului resetează setarea egalizatorului la valorile prestabilite din fabrică.



Protecție la împregnare

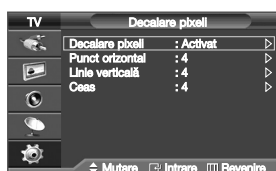

Pentru a reduce riscul de ardere a ecranului, acest aparat este dotat cu o tehnologie de protecție împotriva arderii ecranului. Această tehnologie vă permite să setați mișcarea imaginii în sus/jos (Linie verticală) și în lateral (Punct orizontal). Setare Ceas vă permite să programați intervalul de timp în minute dintre mișcările imaginii.

- 1 Apăsați butonul **MENU** (□) pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta **Configurare**, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 3 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta **Protecție la împregnare**, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 4 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul **▲** sau **▼** și apoi butonul **ENTER** (↵).

Opțiunile disponibile: **Decalare pixeli**, **Alb integral**, **Model semnal**

- 5 Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 6 Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieși din meniu.

- ◆ **Decalare pixeli:** Utilizând această funcție, puteți mișca pixelii de pe PDP la anumite intervale în minute, pe orizontală sau pe verticală, pentru a reduce riscul de remanență a imaginii pe ecran.

- Setati **Decalare pixeli** la **Activat** apăsând butonul **▲** sau **▼**, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).
- Selectați opțiunea dorită apăsând butonul **▲** sau **▼** și apoi butonul **ENTER** (↵).

Opțiunile disponibile: **Punct orizontal**, **Linie verticală**, **Ceas**

- Condiție optimă pentru mutarea pixelilor;

Punct orizontal	4
Linie verticală	4
Ceas (în minute)	4

- Valoarea Decalare pixeli poate diferi în funcție de dimensiunea (inci) și modul de funcționare al monitorului.

- ◆ **Alb integral:** Această funcție permite îndepărtarea imaginilor remanente de pe ecran prin schimbarea culorii pixelilor la alb. Utilizați această funcție dacă există imagini sau simboluri remanente pe ecran, în special când afișați o imagine statică pe o perioadă îndelungată.
- ◆ **Model semnal:** Această funcție permite eliminarea imaginilor remanente de pe ecran prin mișcarea tuturor pixelilor de pe PDP în funcție de un model. Utilizați această funcție dacă există imagini sau simboluri remanente pe ecran, în special când afișați o imagine statică pe o perioadă îndelungată.
- Pentru a elimina imagini remanente de pe ecran, utilizați funcția “**Alb integral**” sau “**Model semnal**”. Deși ambele funcții elimină imaginile remanente de pe ecran, funcția “**Model semnal**” este mai eficientă.
- Funcția de eliminare a imaginilor remanente trebuie executată pe o perioadă lungă de timp (aproximativ 1 oră) pentru ca eliminarea să fie eficientă. Dacă după execuția funcției imaginile remanente nu dispar, repetați operația din nou.
- Pentru a anula această caracteristică, apăsați orice buton de pe telecomandă.

Setarea funcției Blue Eye (Ochi albastru)

Puteți seta ledul albastru astfel încât să fie permanent aprins. Dacă televizorul este oprit când opțiunea Blue Eye (Ochi albastru) este dezactivată, ledul se stinge după 5 secunde. Astfel veți economisi energie și nu vă veți mai obosi ochii.

- 1 Apăsați butonul **MENU** (□□□) pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Configurare**, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 3 Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Blue Eye**, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).
- 4 Selectați **Dezactivat** sau **Activat** prin apăsarea butonului ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER** (↵).
 - ◆ **Dezactivat:** Ledul (Albastru) nu se va aprinde.
 - ◆ **Activat:** Ledul (Albastru) se va aprinde după ce opriți televizorul.
- 5 Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieși din meniu.



Configurarea aplicației software pentru PC (pentru Windows)

Mai jos sunt afișate setările unui ecran Windows pentru un calculator tipic. Dar ecranele efective de pe calculator vor fi probabil diferite, în funcție de versiunea de Windows și de cardul video. Dar chiar dacă ecranele efective apar diferit, în aproape toate cazurile se vor aplica aceleași informații de bază pentru configurare. (În caz contrar, contactați producătorul calculatorului sau distribuitorul Samsung.)

- 1 Faceți clic dreapta cu mouse-ul pe desktop-ul pentru Windows, apoi faceți clic pe **Properties (Proprietăți)**.
Se va afișa opțiunea **Display Properties (Proprietăți afișare)**.
- 2 Faceți clic pe fila **Settings (Setări)**, apoi setați Display Mode (Mod afișare) cu referință la Display Modes Table (Tabel moduri de afișare). Nu trebuie să modificați setările pentru Colours (Culori).
- 3 Faceți clic pe **Advanced (Avansat)**. Se va afișa o nouă casetă de dialog pentru setări.
- 4 Faceți clic pe fila **Monitor**, apoi setați **Screen refresh rate (Rată reîmprospătare ecran)** conform informațiilor din Display Modes Table (Tabel moduri de afișare).
Setați pe rând opțiunile Vertical Frequency (Frecvență verticală) și Horizontal Frequency (Frecvență orizontală) dacă puteți, în loc să setați opțiunea **Screen refresh rate (Rată reîmprospătare ecran)**.
- 5 Faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra, apoi faceți clic pe butonul **OK** din fereastra **Display Properties (Proprietăți afișare)**.
Reinițializarea automată a sistemului poate începe în acest moment.



Modul Intrare (PC)

Atât poziția, cât și dimensiunea ecranului vor varia în funcție de tipul de monitor pentru PC și de rezoluția acestuia. În tabelul de mai jos sunt afișate toate modurile de afișare acceptate:


Semnal video	Rezoluție (Punct X Linie)	Frecvență verticală (Hz)	Frecvență orizontală (kHz)	Polaritate verticală	Polaritate orizontală	PS-42C6H	PS-50C6H
Compatibil IBM PC/AT	640 x 350	70.086	31.469	N	P	✓	✓
	720 x 400	70.087	31.469	P	N	✓	✓
	640 x 480	59.940	31.469	N	N	✓	✓
		70.000	35.000	N/P	N/P	✓	✓
		72.809	37.861	N	N	✓	✓
		75.000	37.500	N	N	✓	✓
	800 x 600	56.250	35.156	N/P	N/P	✓	✓
		60.317	37.879	P	P	✓	✓
		70.000	43.750	N/P	N/P	✓	✓
		72.188	48.077	P	P	✓	✓
		75.000	46.875	P	P	✓	✓
	848 x 480	60.000	31.020	P	P	✓	
		74.769	37.684	P	N	✓	
	1024 x 768	60.004	48.363	N	N	✓	✓
		70.069	56.476	N	N	✓	✓
		72.000	57.672	N/P	N/P	✓	✓
		75.029	60.023	P	P	✓	✓
	1280 x 720	59.855	44.772	N	P		✓
	1360 x 768	60.015	47.712	P	P		✓





(N: Negativ / P: Pozitiv)

- ◆ Modul intercalat nu este acceptat.
- ◆ Televizorul ar putea funcționa anormal dacă este selectat un format video non-standard.
- ◆ 480i/p, 576i/p, 720p sau 1080i nu este disponibilă în modul PC.
- ◆ Calitatea textului de pe PC este optimă în modul **XGA** (1024 x 768 la 60 Hz). (PS-42C6H)
- ◆ Calitatea textului de pe PC este optimă în modul **WXGA** (1360 x 768 la 60 Hz). (PS-50C6H)


➤ Acest echipament este un aparat digital din clasa B.


Configurarea PC-ului

➤ Presetați modul **PC** apăsând butonul **SOURCE** ().

- 1 Apăsați butonul **MENU** () pentru a afișa meniul.
- 2 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta **Configurare**, apoi apăsați butonul **ENTER** ().
- 3 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta **PC**, apoi apăsați butonul **ENTER** ().
- 4 Selectați opțiunea dorită apăsând butonul **▲** sau **▼** și apoi butonul **ENTER** ().

Opțiunile disponibile: **Blocare Imagine**, **Poziție**, **Ajustare automată**, **Resetare Imagine**

- 5 Când sunteți mulțumit de setarea obținută, apăsați butonul **ENTER** ().
- 6 Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieși din meniu.

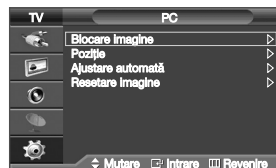




◆ **Blocare imagine: Ajustare/Fină**

Scopul reglării calității imaginii este eliminarea sau reducerea zgomotului acesteia.

Dacă zgomotul nu este eliminat numai prin acord fin, reglați frecvența cât mai bine (ajustare) și utilizați acordul fin din nou.

După reducerea zgomotului, reglați din nou imaginea astfel încât aceasta să fie aliniată în centrul ecranului.


- 1 Apăsați butonul **▲** sau **▼** pentru a selecta **Ajustare** sau **Fină**, apoi apăsați butonul **ENTER** ().
- 2 Apăsați butonul **◀** sau **▶** pentru a regla calitatea ecranului; pot apărea dungi verticale sau imaginea poate fi difuză. Apăsați butonul **ENTER** ().

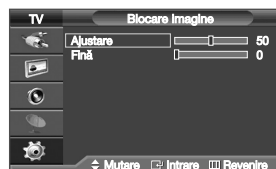

◆ **Poziție:**

Reglați poziționarea ecranului PC dacă nu se încadrează în ecranul televizorului.

- 1 Reglați poziția apăsând butonul **▲/▼/◀/▶**.
- 2 Apăsați butonul **ENTER** ().

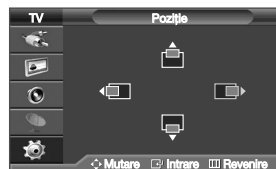

◆ **Ajustare automată:**

Reglarea automată permite ecranului PC al televizorului să se regleze automat în funcție de semnalul video primit de la PC.

Valorile pentru Fină, Ajustare și Poziție sunt ajustate automat.


Ajustare automată în curs
Va rugăm așteptați

◆ **Resetare imagine:**

Puteți înlocui toate setările imaginii cu valorile prestabilite din fabrică.

Resetare Imagine finalizată
Revenire

➤ Puteți selecta aceste opțiuni prin simpla apăsare a butonului **PC** de pe telecomandă.

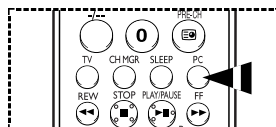

Caracteristica Teletext (în funcție de model)

Majoritatea canalelor de televiziune furnizează anumite informații în format scris, prin intermediul teletextului.

Pagina de index a teletextului vă oferă informații referitoare la modul de utilizare a acestui serviciu. În plus, aveți la dispoziție mai multe opțiuni prin intermediul butoanelor telecomenzii.

- Pentru ca teletextul să fie afișat corect, recepția canalului trebuie să fie stabilă. În caz contrar, este posibil ca anumite informații sau pagini să nu fie afișate.

1 (activare/mixare teletext)

Se utilizează pentru a activa teletextul canalelor care dispun de acest serviciu. Apăsăți de două ori acest buton pentru a suprapune teletextul peste imaginea canalului respectiv.

2 (sub-pagină)

Se utilizează pentru afișarea sub-paginilor disponibile.

3 (dimensiune)

Se utilizează pentru dublarea dimensiunii caracterelor și afișarea jumătății superioare a ecranului. Pentru a afișa jumătatea inferioară, apăsați din nou acest buton.

Pentru a afișa ecranul normal, apăsați din nou acest buton.

4 (memorare)

Se utilizează pentru memorarea paginilor de teletext.

5 (blocare)

Se utilizează pentru menținerea pe ecran a paginii curente, în cazul în care aceasta este legată de alte pagini, care urmează să fie afișate automat.

Pentru a debloca pagina, apăsați din nou butonul.

6 (pagina următoare)

Se utilizează pentru afișarea pagini de teletext următoare.

7 (mod)

Se utilizează pentru a selecta modul teletextului (LIST/FLOF).

Dacă apăsați acest buton în modul LIST, veți activa modul Salvare listă.

În acest mod, puteți salva o pagină de teletext în listă utilizând butonul  (memorare).

8 (pagina anterioară)

Se utilizează pentru afișarea paginii de teletext anterioare.

9 (index)

Se utilizează pentru a afișa pagina de index (cuprinsul), în orice moment al consultării teletextului.

10 (afișare)

Se utilizează pentru afișarea textului ascuns (de exemplu, răspunsuri la jocuri logice). Pentru a afișa ecranul normal, apăsați din nou acest buton.

11 **Butoanele colorate (roșu/verde/galben/albastru)**

În cazul în care postul vizionat dispune de serviciul FASTEXT, anumite subiecte din cadrul paginii vor fi colorate și vor putea fi accesate prin apăsarea butonului colorat corespunzător. Apăsăți butonul colorat dorit. Se va afișa o nouă pagină, cu alte informații colorate care pot fi accesate în același mod.

Pentru a afișa pagina anterioară sau următoare, apăsați butonul colorat corespunzător.



12 (anulare)

Utilizat pentru afișarea transmisiunii la căutarea unei pagini.

13 (ieșire)

Permite ieșirea din teletext (în funcție de model)

- Puteți schimba paginile de teletext prin apăsarea butoanelor numerice de pe telecomandă.

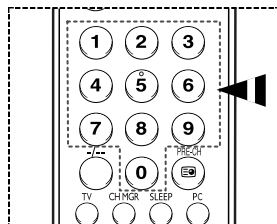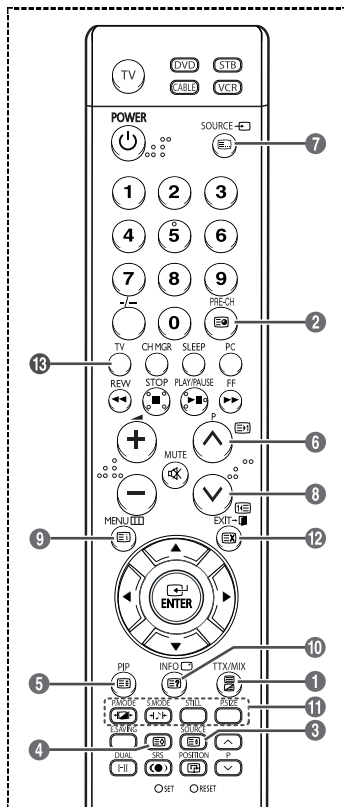


continuare...

Caracteristica Teletext (în funcție de model)

Paginile de teletext sunt organizate după șase categorii:

Partea	Cuprins
A	Numărul paginii selectate.
B	Identitatea canalului de emisie.
C	Numărul curent al paginii sau indicații de căutare.
D	Data și ora.
E	Text.
F	Informații privind starea. Informații FASTEXT.

- Informațiile de pe teletext sunt deseori împărțite în mai multe pagini afișate succesiv, care pot fi accesate prin:
 - ◆ Introducerea numărului paginii
 - ◆ Selectarea unui titlu dintr-o listă
 - ◆ Selectarea unui titlu colorat (sistem FASTEXT)
- Apăsați butonul **TV** pentru a părăsi afișajul teletextului.

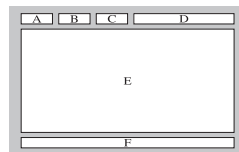

Instalarea suportului pentru montare pe perete




- Este posibil ca acest ghid de instalare să fie diferit de manualul utilizatorului pentru PDP.
Consultați ghidul de instalare corespunzător pentru produsul dvs.

Indicații pentru instalare

- ◆ Pentru instalarea suportului pentru montare pe perete, contactați un tehnician.
- ◆ Samsung Electronics nu își asumă răspunderea pentru avarierea produsului sau rănirea persoanelor, atunci când instalarea este realizată de client.
- ◆ Acest produs este destinat instalării pe pereți din beton. Este posibil ca produsul să nu rămână fixat dacă este instalat pe suprafețe din ipsos sau lemn.
- ◆ Conținutul pachetului și componentele livrate pentru montarea pe perete pot fi schimbate fără avertizare prealabilă.


Kiturile de montare

- ◆ Utilizați numai componentele furnizate pentru instalarea pe perete.

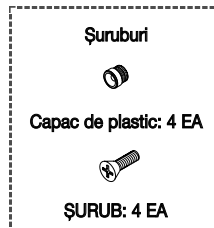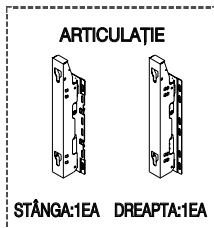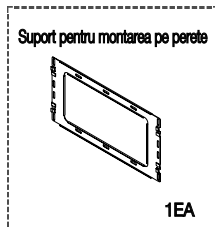

Asamblarea suportului pentru montare pe perete


- 1 Suportul pentru montare pe perete este livrat separat. Strângeți șurubul prizonier în direcția săgeții, după asamblarea suportului. Instalați suportul pentru montare pe perete după fixarea corespunzătoare a șuruburilor în perete.

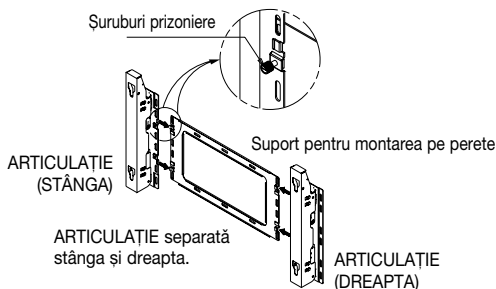

Instrucțiuni pentru fixarea televizorului în suportul pentru montare pe perete

- Este posibil ca exteriorul televizorului să difere de cel din imagine. (Asamblarea și instalarea capacului de plastic se realizează la fel.)

- 1 Desfaceți șuruburile de pe spatele PDP-ului.

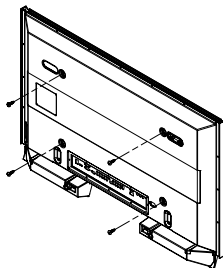

- 2 Utilizați șurubul și asamblați capacul din plastic. (Consultați imaginea următoare.)




- 1 Solicitați instalatorilor să instaleze suportul pentru montare pe perete.
- 2 După așezarea televizorului pe suportul pentru montare pe perete, asigurați-vă că acest capac din plastic este bine fixat în partea stângă și cea dreaptă.
- 3 Aveți grijă să nu vă prindeți degetele în timp ce instalați și reglați unghiul.
- 4 Pentru a evita rănirea ca urmare a căderii televizorului, fixați bine suportul pentru montare pe perete.

continuare...


Instalarea suportului pentru montare pe perete

- 3 Strângeți șuruburile capacului din plastic (conform imaginii 2) pe partea din spate a PDP-ului.

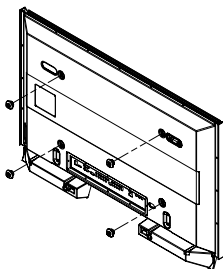


- 4 Îndepărtați știfturile de siguranță. Fixați cele 4 sisteme de prindere din plastic asamblate la pasul (3) pe partea laterală spate a PDP-ului, utilizând găurile de ghidare de pe suportul pentru montare, împingeți (1) și prindeți (2) pentru a fixa PDP-ul de suportul pentru montare pe perete, conform ilustrației. Fixați PDP-ul prin inserarea știfturilor de siguranță, pentru a nu cădea de pe suportul pentru montare pe perete.

Paoul PDP

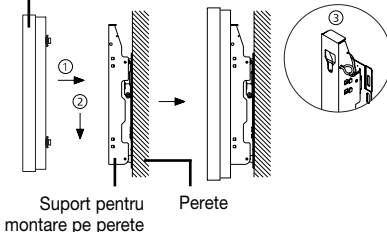


Reglarea unghiului de montare

- Fixați suportul pentru montare pe suprafața peretelui după ce îl așezați la un unghi de 0°

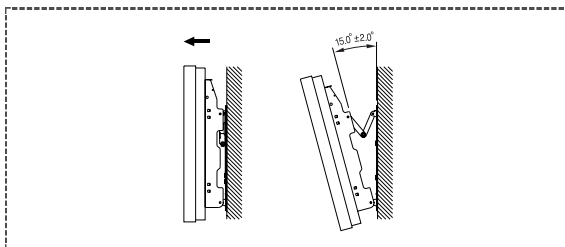


- 1 Fixați televizorul pe suportul pentru montare pe perete. (Consultați instrucțiunile următoare.)
- 2 Setati unghiul trăgând de partea superioară a televizorului atașată de suport, în direcția săgeții. (Consultați ilustrația din dreapta.)
- 3 Unghiul poate fi reglat între 0° și 15° cu $\pm 2^\circ$.

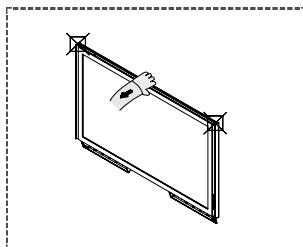

Conectarea dispozitivelor externe la PDP

- Pentru a conecta dispozitive externe, cum ar fi un DVD sau un sistem Home Theater la PDP, consultați instrucțiunile următoare:

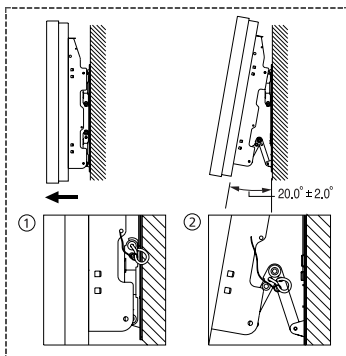


- 1 Îndepărtați știfturile de siguranță de sub PDP.
 - Dacă aceste știfturi de siguranță nu sunt îndepărtate, unghiul nu poate fi reglat. Orice încercare de a proceda altfel poate cauza avariarea PDP-ului.
- 2 Prindeți de partea de jos a PDP-ului și trageți spre înainte conform săgeții din ilustrație, pentru a regla unghiul. (0°~20° cu 2°) Inserați știfturile de siguranță în găurile de ghidare din față, de pe ambele laturi, conform demonstrației din imagine 2.
 - Vizualizarea PDP-ului după conectarea dispozitivelor externe Îndepărtați știfturile de siguranță pentru a regla unghiul la 0°, apoi fixați știfturile de siguranță la loc.
 - ☛ Pentru siguranță, verificați fixarea PDP-ului cu ajutorul știfturilor de siguranță. Dacă nu se utilizează știfturi de siguranță, PDP-ul poate cădea, cauzând rănierea gravă a persoanelor.

Configurarea telecomenzii

După configurarea corespunzătoare, telecomanda dvs. poate funcționa în cinci moduri diferite: TV, VCR, Cable (Cablul), DVD sau Set-top-box. Apăsarea butonului corespunzător de pe telecomandă vă permite să comutați între aceste moduri și să controlați echipamentul dorit.

➤ Este posibil ca telecomanda să nu fie compatibilă cu toate tipurile de DVD player, VCR, Cable box și Set-top-box.

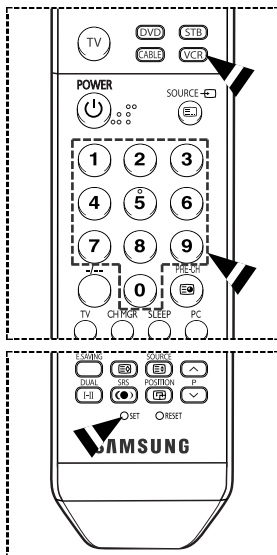


Configurarea telecomenzii pentru operarea VCR-ului

- 1 Opriți VCR-ul.
- 2 Apăsați butonul **VCR** de pe telecomanda televizorului.
- 3 Apăsați butonul **SET** de pe telecomanda televizorului.
- 4 Utilizând butoanele numerice de pe telecomandă, introduceți trei cifre din codul VCR listat la pagina 32 a acestui manual, pentru marca dvs. de VCR. Introduceți trei cifre din cod, chiar dacă prima cifră este "0". (Dacă sunt listate mai multe coduri, încercați-l pe primul.)
- 5 Apăsați butonul **POWER** de pe telecomandă. Dacă telecomanda este configurată corect, VCR-ul trebuie să pornească.

Dacă VCR-ul nu pornește după configurare, reluați pașii 2, 3 și 4, dar încercați unul din celelalte coduri listate pentru marca dvs. de VCR. Dacă nu este listat nici un alt cod, încercați toate codurile VCR, de la 000 la 080.

Notă referitoare la utilizarea modurilor telecomenzii: VCR
Când telecomanda este în modul "VCR", butoanele pentru volum controlează în continuare volumul televizorului.

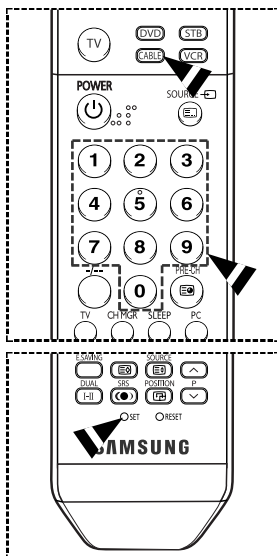

Configurarea telecomenzii pentru operarea cable box-ului


- 1 Opriți cable box-ul.
- 2 Apăsați butonul **CABLE** de pe telecomanda televizorului.
- 3 Apăsați butonul **SET** de pe telecomanda televizorului.
- 4 Utilizând butoanele numerice de pe telecomandă, introduceți trei cifre din codul cable box-ului listat la pagina 33 a acestui manual, pentru marca dvs. de cable box. Introduceți trei cifre din cod, chiar dacă prima cifră este "0". (Dacă sunt listate mai multe coduri, încercați-l pe primul.)
- 5 Apăsați butonul **POWER** de pe telecomandă. Dacă telecomanda este configurată corect, cable box-ul trebuie să pornească.

În cazul în care cable box-ul nu pornește după configurare, reluați pașii 2, 3 și 4, dar încercați unul din celelalte coduri listate pentru marca dvs. de cable box. Dacă nu este listat nici un alt cod, încercați toate codurile de la 000 la 046.

Notă referitoare la utilizarea modurilor telecomenzii: Cable Box
Când telecomanda este în modul "CABLE (Cablul)", butoanele pentru volum controlează în continuare volumul televizorului.

continuare...

Configurarea telecomenzii

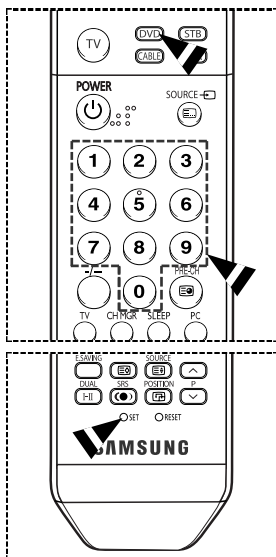


Configurarea telecomenzii pentru operarea DVD-ului

- 1 Oprți DVD-ul.
 - 2 Apăsați butonul **DVD** de pe telecomanda televizorului.
 - 3 Apăsați butonul **SET** de pe telecomanda televizorului.
 - 4 Utilizând butoanele numerice de pe telecomandă, introduceți trei cifre din codul DVD listat la pagina 34 a acestui manual, pentru marca dvs. de DVD. Introduceți trei cifre din cod, chiar dacă prima cifră este "0". (Dacă sunt listate mai multe coduri, încercați-l pe primul.)
 - 5 Apăsați butonul **POWER** de pe telecomandă.
- Dacă telecomanda este configurată corect, DVD-ul trebuie să pornească.

Dacă DVD-ul nu pornește după configurare, reluați pașii 2, 3 și 4, dar încercați unul din celelalte coduri listate pentru marca dvs. de DVD. Dacă nu este listat nici un alt cod, încercați toate codurile de la 000 la 141.

Notă referitoare la utilizarea modurilor telecomenzii: DVD

Când telecomanda este în modul "DVD", butoanele pentru volum controlează în continuare volumul televizorului.

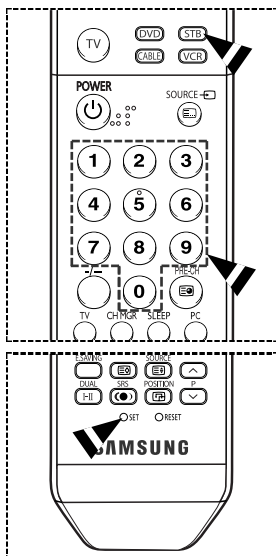

Configurarea telecomenzii pentru operarea set-top-box-ului

- 1 Oprți STB-ul.
 - 2 Apăsați butonul **STB** de pe telecomanda televizorului.
 - 3 Apăsați butonul **SET** de pe telecomanda televizorului.
 - 4 Utilizând butoanele numerice de pe telecomandă, introduceți trei cifre din codul STB listat la pagina 33 a acestui manual, pentru marca dvs. de STB. Introduceți trei cifre din cod, chiar dacă prima cifră este "0". (Dacă sunt listate mai multe coduri, încercați-l pe primul.)
 - 5 Apăsați butonul **POWER** de pe telecomandă.
- Dacă telecomanda este configurată corect, STB-ul trebuie să pornească.

Dacă STB-ul nu pornește după configurare, reluați pașii 2, 3 și 4, dar încercați unul din celelalte coduri listate pentru marca dvs. de STB. Dacă nu este listat nici un alt cod, încercați toate codurile de la 000 la 074.

Notă referitoare la utilizarea modurilor telecomenzii: STB

Când telecomanda este în modul "STB", butoanele pentru volum controlează în continuare volumul televizorului

continuare...

Configurarea telecomenzii

Codurile pentru telecomandă

VCR

Marcă	Cod
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
KENWOOD	007 008 018 026 037
KLH	070
LLOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
JVC	081 082 083
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
KONIA	036
ORION	073 074 075 076
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075

Marcă	Cod
MITSUBISHI	019 034 041 046
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

continuare...

Configurarea telecomenzii

CABLE BOX

Marcă	Cod
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Marcă	Cod
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WARNER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

SAMSUNG SET-TOP BOX

Produs	Cod
Ground wave STB	000 001 002 008 013
CABLE STB	000 004 008 013
Satellite STB	000 003 008 013

SET-TOP BOX

Marcă	Cod
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROLD	063
JVC	069 070

Marcă	Cod
LG(Goldstar)	044 073
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STS	020 027
STAR TRAK	026
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

[continuate...](#)

Configurarea telecomenzi

SAMSUNG DVD

Produs	Cod
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

Produs	Cod
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Record COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021



DVD

Marcă	Cod
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	065 077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEVE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073

Marcă	Cod
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAU	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062
SHINSONIC	094
SANYO	090
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
VIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

Înainte de a contacta personalul de service post-vânzare al Samsung, realizați următoarele verificări simple. Dacă nu puteți rezolva problema urmând instrucțiunile de mai jos, notați modelul și seria televizorului și contactați distribuitorul local.

Nu există sunet sau imagine

- ◆ Verificați dacă ați introdus corect cablul de conectare la rețea într-o priză de perete.
- ◆ Apăsați butonul  (Power) (Pornire/Oprire) de pe panoul frontal sau apăsați butonul **POWER** () de pe telecomandă.
- ◆ Verificați setările pentru contrast și luminozitate.
- ◆ Verificați volumul.
- ◆ Verificați dacă funcția Fara sonor este setată la ACTIVAT.

Imagine normală, dar fără sunet

- ◆ Verificați volumul.
- ◆ Verificați dacă nu a fost apăsat butonul **MUTE** pentru volum, de pe telecomandă.

Nu există imagine sau imaginea este alb-negru

- ◆ Reglați setările de culoare.
- ◆ Verificați dacă sistemul de emisie selectat este corect.

Interferențe de sunet și imagine

- ◆ Încercați să identificați echipamentul care bruiază televizorul și mutați-l mai departe.
- ◆ Conectați televizorul la altă priză de alimentare.

Imagine neclară sau cu "purici", sunet distorsionat

- ◆ Verificați poziția, orientarea și modul de conectare al antenei.
Aceste interferențe apar des în cazul utilizării unei antene de cameră.

Nefuncționarea telecomenzii

- ◆ Înlocuiți bateriile telecomenzii.
- ◆ Curățați latura superioară a telecomenzii (fereastra de transmisie).
- ◆ Verificați dacă polii "+" și "-" ai bateriilor sunt orientați corect.
- ◆ Verificați dacă bateriile nu sunt consumate.


Ecranul este negru și indicatorul de alimentare luminează intermitent constant

- ◆ La calculator, verificați alimentarea și cablul de semnal.
- ◆ Televizorul utilizează sistemul de administrare a alimentării.
- ◆ Mișcați mouse-ul calculatorului sau apăsați orice tastă de pe tastatură.
- ◆ La echipament, verificați (STB, DVD etc.), alimentarea și cablul de semnal.
- ◆ Televizorul utilizează sistemul de administrare a alimentării.
- ◆ Apăsați butonul Source de pe panou sau de pe telecomandă.
- ◆ Oprți televizorul și apoi porniți-l.

*Această pagină este
intenționat lăsată liberă.*

*Această pagină este
intenționat lăsată liberă.*

*Această pagină este
intenționat lăsată liberă.*

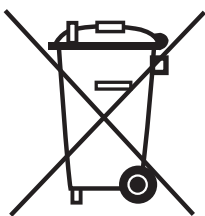

Evacuarea corectă a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)

Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.